


Instrukcja montażu C/S Pedimat®

1. Zmontować aluminiową ramę dla wpuszczanej maty z wstępnie przyciętej ramy i blokad narożnikowych. Nawiercić ramę, umieścić na swoim miejscu, wyregulować ramę do odpowiedniego poziomu, uwzględniając wykończenie podłoża, wsunąć i przymocować śrubami do podstawy stosując dostarczone elementy mocujące. Upewnić się przed rozpoczęciem montażu, że wymiary ramy są prawidłowe.
2. Stosując lateksowy pas samopoziomujący, lub inny odpowiedni materiał, ustalić poziom podstawy wpuszczanej maty zgodnie z górnym odcinkiem kołnierza podstawy. Szczególną uwagę należy zwrócić na zapewnienie, by podstawa maty była płaska i wolna od pofałdowań. Jeżeli montuje się więcej niż jedną matę i wymagane są złącza czołowe, to powinno się mocować teowniki dostarczane przez C/S, aby zapewnić rozdzielanie krawędzi mat. Maty o wadze przekraczającej 50 kg są zazwyczaj dostarczane w odcinkach z luźnymi wypustami umożliwiającymi łączenie na miejscu montażu.

3. Pedimat jest mocowany wyrównującymi wpustami winylowymi do przedniej i tylnej krawędzi. Zagłębić wpust przy jednym końcu do pożądanej głębokości.



4. Położyć Pedimat na wpuszczanej macie i rozwinąć. Naturalny luz między szynami powinien być zlikwidowany dzięki dociśnięciu szyn w kierunku zagłębionego końca. Kontynuować tą czynność aż do osiągnięcia przeciwnej strony. Ostrożnie zagłębić pozostałą część winylowego wpustu po upewnieniu się, że wszystkie luzy zostały wybrane
5. Dla mat do montażu powierzchniowego na powierzchniach dzielonych (np. płytkach) lub gładkich powinno się stosować nachyloną ramę aluminiową przyciętą ukośnie na narożnikach i przymocowaną śrubami do podłoża. Matę można wtedy zamontować zgodnie z powyższymi punktami 3-4.

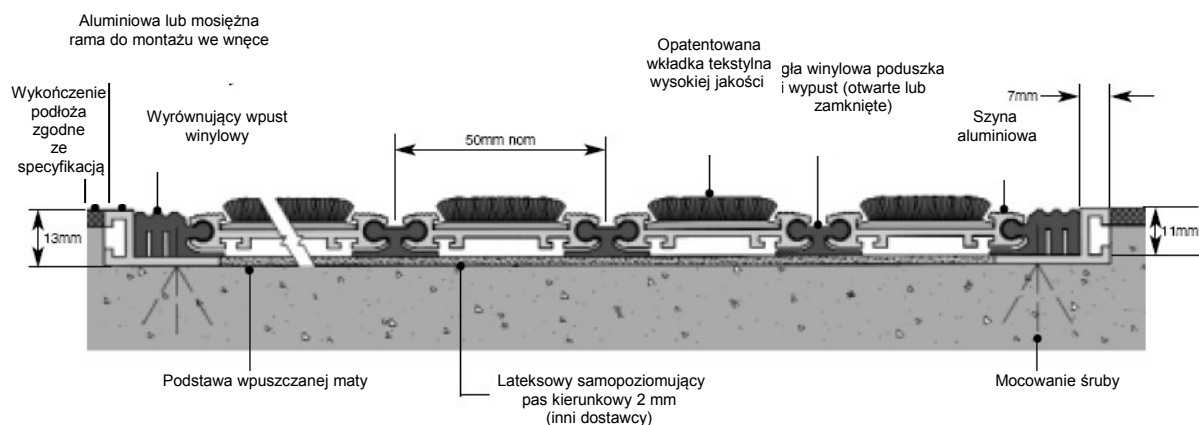

Zatraskowe blokady narożnikowe



Odcinek zamykający